

Brugermanual

Luna lydstol



Brugermanual

Luna lyd Stol

INDHOLD

Side 2	Anbefalet brugsområde
Side 3	Tilslutning
Side 4	Advarsel
Side 4	Anvendelse
Side 4	Vedligehold
Side 4	Teknisk data
Side 5	Reklamation
Side 6-7	Fejlsøgning



Denne manual bør gennemlæses omhyggeligt. Sikker brug af vores produkter er kun muligt, når brugermanualen læses og følges, og instruktionerne bliver nøje overholdt.

Luna er designet til lytning og afslapning. Lyt til en lydbog eller musik (eller nyd stilheden). Du behøver ikke høretelefoner; lyden er der. Lænestolen er udstyret med integrerede højttalere og en 3,5 mm Mini Stereo Jack tilslutning. Tilslut helt enkelt stolen til et stereoanlæg, en tablet, computer eller anden lydkilde.

Luna's karakteristiske måneform er designet til at give god lydafsørmning, som reducerer støj både inde- og udefra. Lyden bliver i stolen og forstyrrer ikke andre.

Design Mårten Cyrén & Bertil Harström for Eurobib Direct

ANBEFALET BRUGSOMRÅDE

Luna er designet til offentlige miljøer og er ideel til biblioteker og øvrige læringsmiljøer.



- Tilslut Luna til en brugervenlig lydkilde (f.eks. en tablet monteret i en sikret tablet stander), så brugeren har adgang til musikstreaming efter eget valg.
- Tilslut Luna uden brugeradgang til lydkilden, og lad kun personalet kontrollere lyden.

TILSLUTNING

Luna leveres med indbyggede stereo højttalere, en forstærker, strømkabel og 3,5 mm Mini Stereo Jack tilslutning til at tilslutte til en lydkilde. Tilslutningskabler med 3,5 mm Mini Stereo Jack til de mest gængse lydkilder er inkluderet.

- Placer Luna på den ønskede placering.
- Strømkablet er fastgjort på stolens fod (pos.1).
- Tilslut strømkablet til stikkontakten. Stolen leveres inkl. et 3 m standard EU strømkabel. Ønsker I et længere kabel eller en anden type strømstik, så brug et kabel af typen C14 EN60320-1.
- Tilslut en lydkilde f.eks. en bærbar computer, tablet, mobiltelefon eller et stereoanlæg med et 3,5 mm Mini Stereo Jack tilslutningskabel under stolen (pos. 2).
- Juster volumen (pos. 3) direkte på forstærkeren, som er placeret i bunden af Luna bag velcrolukningen (pos. 4). Vær opmærksom på at lydenheden også har indflydelse på lydniveauet og derfor også skal justeres for at opnå den optimale lydoplevelse.

Tilslutningskabler med 3,5 mm Mini Stereo Jack tilslutning til stolen er inkluderet med følgende stik: 3,5 mm Mini Stereo Jack til f.eks. en bærbar computer, tablet eller mobiltelefon og et Twin RCA Phono til f.eks. et stereoanlæg. (Hvis ingen af disse kabler passer til jeres lydkilde, så kan I skaffe det i en lokal butik).

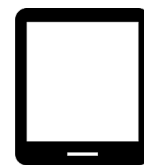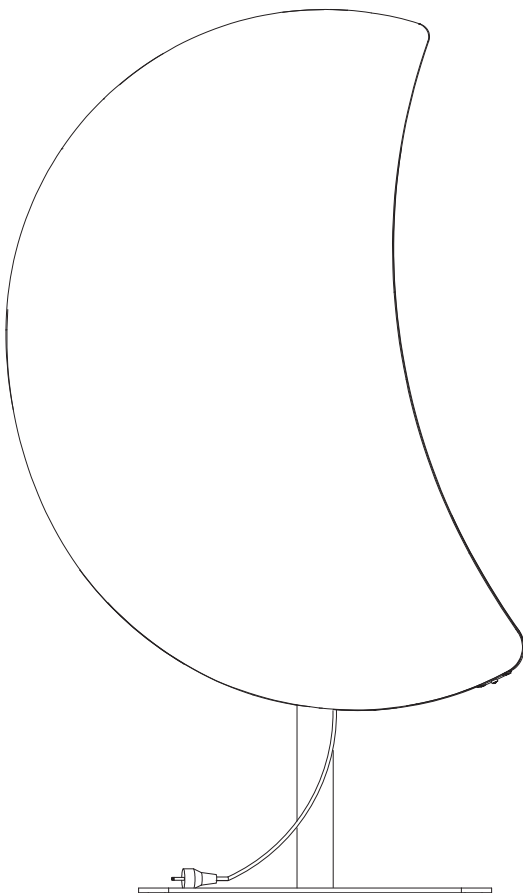

Brugermanual

Luna lyd Stol

ADVARSEL

MANGLENDE OVERHOLDELSE AF ALLE MONTERINGS-, SIKKERHEDS- OG BETJENINGSVEJLEDNINGER SAMT ADVARSLER VEDRØRENDE BRUG AF DETTE PRODUKT KAN MEDFØRE ALVORLIG PERSONSKADE.



- Børn må kun bruge Luna under opsyn af voksne.
- Strømkabel og tilslutningskabel med 3,5 mm Mini Stereo Jack skal beskyttes mod skader og for at sikre at folk ikke falder over dem.
- Kun autoriseret personale må udføre justeringer på dette produkt.

ANVENDELSE

- Luna leveres udelukkende til lytning og afslapning.
- Det er forbudt at bruge Luna til leg og klatring. Luna anbefales til brug i offentlige miljøer i områder, hvor den benyttes af 1 person ad gangen som en normal lænestol bruges.
- Kun uddannet personale bør have adgang til velcroåbningen til vedligehold og fejlsøgning. Åbningen er derfor placeret diskret under bunden af Luna.

VEDLIGEHOLD

- Fjern pletter med lunkent vand og evt. mildt rengøringsmiddel.
- Det er en god idé at teste et ikke-synligt sted før brug af rengøringsmiddel. Brug kun små mængder rengøringsmiddel ad gangen og tør stoffet af undervejs.

TEKNISK DATA

Størrelse:	B800 x D850 x H1475 mm
Materiale:	Polstret trækerne, pulverlakeret stålfod med EPC finish
Tilslutning:	Indgangsspænding 90-264 V AC (47-63 Hz) med C14 EN60320-1 tilslutning (3 m EU standard kabel inkluderet)
Strømforbrug:	40 W Max
Højtalere:	30 W RMS (2 x 15 W)

GARANTI

Vi giver to års garanti på produktet for materiale- og fabrikationsfejl (undtaget tilslutningskablerne med 3,5 mm Mini Stereo Jack som er sliddele). Fakturaen gælder som garantibevis. Hvis man ønsker at gøre garantien gældende, skal fakturanummeret oplyses. I andre tilfælde se venligst vores salgs- og leveringsbetingelser.

Brugermanual


Luna lyd Stol

FEJLFINDING

Fejltype	Kontrol	Aktion
Der er ingen lyd i højttalerne (a)	Er stikket i stikkontakten og strømmen tændt?	Tjek strømmen, f.eks. prøv at tilslutte en lampe for at kontrollere, at hovedforsyningen fungerer.
	Er alle stik forbundet?	Tjek alle forbindelser også på musikenheden. Tjek også kabler under velcroåbningen (b).
	Er der synlige skader på ledninger, betjeningsenheder?	Eventuelle beskadigede dele skal udskiftes.
	Tjek lydstyrke	Juster lydstyrken på musikenheden. Juster lydstyrken på forstærkeren (d) i bunden af Luna under velcroåbningen (b).
Der er kun lidt lyd i højttalerne	Tjek lydstyrke	Juster lydstyrken på musikenheden.
		Juster lydstyrken på forstærkeren (d) i bunden af Luna under velcroåbningen (b).

Denne tegning er medtaget udelukkende for vedligeholdelse og fejlfinding. Tegningen viser ikke strømkablet, som er tilsluttet forstærkeren (d). Kabeltype C14 EN60320-1.

- A) Højtalere
- B) Velcroåbning
- C) Stik til 3.5 mm Mini Stereo Jack
- D) Forstærker med volumenkontrol
- E) Transformer med strømkabel

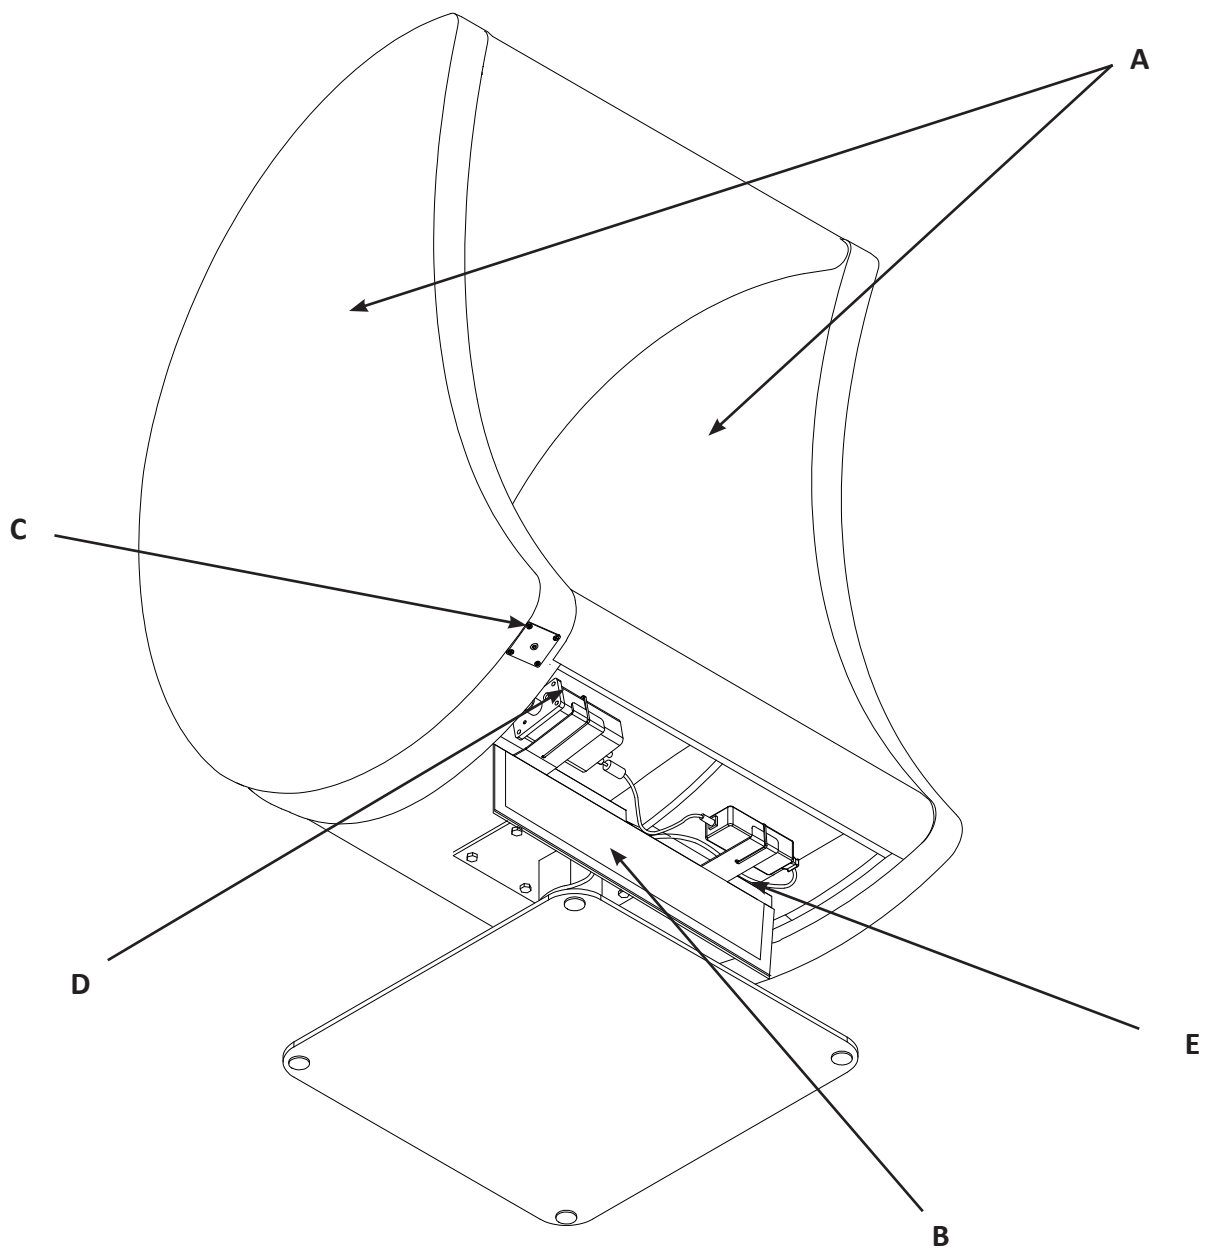



DANMARK

Lammhults Biblioteksdesign A/S
Dalbækvej 1
6670 Holsted

bci@bci.dk
www.bci.dk

FRANKRIG

BC Intérieur Sarl
8, Allée Lorentz
77420 Champs sur Marne

bci@bcinterieur.com
www.bcinterieur.fr

BELGIEN

SBNL - Schulz Benelux BVBA
Appelweg 94 C
3221 Holsbeek

info@sbnl.be
www.sbnl.be

SVERIGE

Lammhults Biblioteksdesign AB
Odlarevägen 16
226 60 Lund

eurobib@eurobib.se
www.eurobib.se

TYSKLAND

Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG
Hafenstraße 2
67346 Speyer

sales@schulzspeyer.de
www.schulzspeyer.de

STORBRITANNIEN

thedesignconcept Ltd.
The Old Bakery,
10 Greenless Road
Cambuslang Belgrave Street
Glasgow G72 8JJ

info@thedesignconcept.co.uk
www.thedesignconcept.co.uk

NORGE

BS Eurobib AS
Alf Bjerckes vei 20
0582 Oslo

post@bseurobib.no
www.bseurobib.no